

GARANCIJSKI LIST

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z datumom izročitve blaga kupcu. Garancija velja **24 mesecev od dneva izročitve blaga**. Garancija velja na ozemlju **Republike Slovenije**. V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva brezplačno odpravo napake. Garant si pridržuje pravico presoje o popravilu ali zamenjavi artikla. Če napake ni mogoče odpraviti ali je podjetje ne odpravi v roku 30 dni (izjemoma s 15 dnevni podaljšanjem), lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek, sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od pogodbe in vračilo kupnine. Po preteku garancije zastopnik Majina d.o.o. še **3 leta** zagotavlja dobavo originalnih rezervnih delov in izvaja servisna dela na proizvodih proti plačilu.

Kakšen je postopek uveljavljanje garancije? Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od garanta zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot kopijo računa z izpolnjenim garancijskim listom (ali drugo dokazilo o nakupu). Kupec z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov. Če prodajalec ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške. Reklamacijo uredite na sedežu podjetja Majina d.o.o.. Priporočamo, da najprej pošljete pisno vlogo s priloženimi fotografijami na info@micro-skiro.com. Šele nato po dogovoru dostavite ali pošljete še skiro.

Garancija ne pokriva:

- neprimerne uporabe, uporabe za druge namene, kot je skiro namenjen in neskrbnega ravnanja
- običajne obrabe proizvoda
- udarcev zaradi zunanjih dejavnikov (udarcev ob robnike, ovire na cestah)
- škode, ki je nastala zaradi nepravilnih popravil ali sprememb na skirojih, še posebej, če so bili uporabljeni neoriginalni rezervni deli
- škode zaradi nepravilnih namestitvev koles, ležajev, vzmeti, stojšča in drugih delov
- škode, ki nastane zaradi nepooblaščenih posegov v obliko in namembnost artikla
- prav tako garancija ne velja ob neupoštevanju NAVODIL ZA VARNO UPORABO.

Vaša odgovornost je, da ob uporabi vedno nosite zaščitno opremo.

OPOZORILO: Kupec ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Proizvajalec: Micro Mobility System, Bahnhofstrasse 10, 8700 Kuesnacht, Švica

Garant in servis: Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana, Slovenija (zastopnik in distributer podjetja Micro MS za Slovenijo in Hrvaško)

Prodajalec: _____

Datum izročitve: _____

Garancijo uveljavite z izpolnjenim garancijskim listom in računom št.:

POMEMBNO: Shranite račun, ker je to vaš dokaz o nakupu.



Navodila za varno uporabo in garancijski list

SKIROJI ZA TRIKE

**model:
MICRO RAMP
MICRO TRIXX**

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Micro. Izbrali ste visoko kvaliteten proizvod. Prosimo vas, da pred prvo uporabo skiroja Micro pazno preberete navodila. Zavezani smo k spodbujanju varne vožnje s skiroji v Sloveniji in bomo za povečanje varnosti storili vse, kar je v naši moči. Tudi proizvajalec Micro Mobility Systems je postavil varnost Micro izdelkov na vrh svojih načel. Ta varnostna navodila in opozorila so napisana z namenom, da bi od vožnje s skirojem odnesli kar največ. Skiroji Micro so izjemno varni in izdelani zelo kvalitetno, kar dokazuje tudi najnovejši pridobljeni EN14619 standard.

Vožnja z vašim skirojem je kot vožnja s kolesom: ob redni uporabi potrebuje vzdrževanje!

Majina d.o.o., zastopnik podjetja Micro MS za Slovenijo in Hrvaško

NAVODILA ZA VARNO UPORABO SKIROJA RAMP in TRIXX:

Uporaba izdelka na nepreviden ali nepravilen način lahko povzroči resne nesreče in poškodbe. Upoštevajte ta navodila, da jih preprečite. Če vožnja s svojim skirojem dovolite otroku, se morate prepričati da je njegova brada vsaj 20 cm nad krmilom. Otroci lahko uporabljajo skiro RAMP ali TRIXX le ob stalnem spremstvu odrasle osebe. Vedno morajo nositi varnostno opremo.

1. Pred uporabo skiro vedno dobro pregledajte in se prepričajte, da so objemke in vsi vijaki pravilno pritrjeni in priviti. Prav tako preverite kolesa, da ne kažejo znakov pretirane obrabe. Preverite, če je krmilo varno umeščeno v pravilni poziciji.
2. Sestavljanje in nadzor nad skirojem mora izvajati odrasla oseba.
3. Uporaba zaščitne opreme je obvezna. Vedno nosite čelado, ščitnike za zapestja, komolce in kolena ter čevlje z gumijastim podplatom.
4. Ne spuščajte se po strmih pobočjih. Zavora ni namenjena upočasnitvi pri velikih hitrostih.
5. Zavorna ploščica ob uporabi postane vroča. Poskrbite, da ne boste uporabljali zavore predolgo brez prekinitve.
6. Ne vozite s hitrostjo, ki je večja od 10 km/h.
7. Izogibajte se vožnji po cestah ali poteh za motorna vozila.
8. Vedno upoštevajte prometne predpise in zakone.
9. Na skiroju Micro se lahko pelje samo en oseba naenkrat.
10. Vožnja v mraku, ponoči ali ob slabi vidljivosti je zelo nevarna in povečuje tveganje za nesreče in poškodbe, zato poskrbite, da boste vidni.
11. Skiro Micro se ne sme uporabljati na mokrih, mastnih, peščenih, umazanih, ledenih ali grobih in neravnih površinah.
12. Z vašim skirojem ne izvajajte tveganih manevrov, ki jih ne obvladate.
13. Nepooblaščen oseba ne sme posegati v obliko in namembnost skiroja. S tem ogrožate svojo varnost. V tem primeru garancija ne bo veljala. Prav tako garancija ne bo veljala, če so na skiro Micro dodani deli drugih proizvajalcev.
14. Nosilnost skirojev Micro je največ 100 kg telesne teže.
15. Ne naslonite se premočno na krmilo, saj lahko pride do rahlega zvina krmila, kar lahko vpliva na uporabo skiroja.

OPOZORILO: Embalažne vrečke in majhni deli na skiroju predstavljajo nevarnost za zadušitev, zato naj skiro ne bo dosegljiv otrokom brez nadzora!

NAPOTKI ZA VZDRŽEVANJE

1. Skiro čistite s čisto, vlažno krpo, brez agresivnih čistil. Ne namakajte ga v vodo.
2. Po potrebi očistite ležaje in jih namažite z mastjo za ležaje ali silikonskim mazilom.
3. Od časa do časa (odvisno od uporabnikove teže in vrste podlage) je potrebno zamenjati kolesa (uporabite originalna micro nadomestna kolesa).
4. Odstranite morebitne nepravilnosti, ki štrlijo od skiroja, da bi preprečili morebitne ureznine.
5. Preverite vse vijake vsaj vsake 3 tedne, in jih privijte. Zaradi večkratnega vijačenja vijakov se lahko vijaki sami razrahljajo. Za zategovanje vedno uporabljajte priloženi imbus ključ. Priporočamo, da zamenjate vijake po več kot dvakratnem odtegotovanju in zategovanju. Preverite tudi krmilo in ga ponovno nastavite, če je to potrebno.

VARNOSTNO OPOZORILO:


Kot pri kolesarjenju, deskanju in rolkanju je tudi vožnja s skirojem potencialno nevarna, čeprav se izvaja v najboljših pogojih. Možne so resne poškodbe ali celo smrt. Vedno uporabljajte kvaliteto čelado, pri kateri morajo biti trakci varno zapeti in drugo varnostno opremo.

Opozorilo: Ob deževnem vremenu je oslABLJENO zaviranje in oprijem na cestišču. Prav tako zelo poveča možnost poškodb vožnja ob mraku, v temi in ob slabši vidljivosti.


SESTAVLJANJE SKIROJA:

1. Nataknite krmilo na spodnji del skiroja, po potrebi odvijte vse vijake in preverite, da sta krmilo in sprednje kolo pravilno poravnana med seboj (kot 90 stopinj).
2. Preverite tudi, da je krmilo vstavljeno do konca v objemko na spodnjem delu skiroja.
3. Potem s priloženim imbus ključem zategnite pri modelu:

RAMP - 2 vijaka:

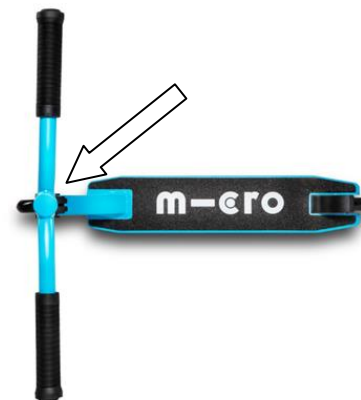

TRIXX - 3 vijake:

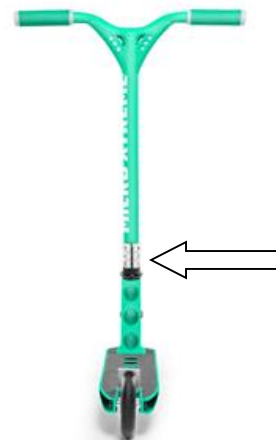

POZOR! Krmilo mora namestiti odrasla oseba.